


Kurzbeschreibung

Die Feldquelle eignet sich zum Beaufschlagen von flächen- oder linienförmigen Schwachstellen im Bereich von 5 bis 10 cm Ausdehnung und ordnet sich zwischen die Feldquelle ES 02 und ES 00 ein. Die ES 01 eignet sich auch zur Einkopplung von Störstrom in die Baugruppe.

Messprinzip

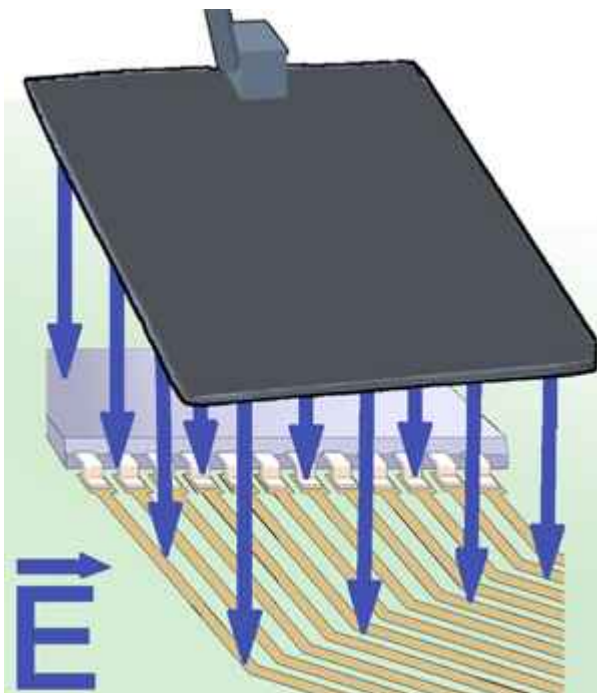

ES 01

E-Feldquelle

Anwendung ES 01

